

SMARTair® STA

ASSA ABLOY
Opening Solutions

Brukerveiledning

The global leader in
door opening solutions



Registrering av adgangskort, adgangsbrikker og koder




For å gi nye brukere adgang til å benytte døren, benyttes et programmeringskort med en unik systemkode. Programmeringskortet kan vises en, to eller tre ganger:

- | | |
|----------|--|
| 1 gang | Aktiverer registrering av standardbrukere |
| 2 ganger | Aktiverer registrering av brukere med ulåst/låst tilgang |
| 3 ganger | OBS! Sletter samtlige brukere fra døren! |

1

Aktiver programmeringsmodus ved å vise programmeringskortet foran leserenheten én gang. Lyset vil tenne og vekselvis lyse rødt og grønt.

Om brukerne skal ha mulighet til å sette døren i ulåst stilling, vis programmeringskortet en gang til. Lyset vil nå veksle raskere.

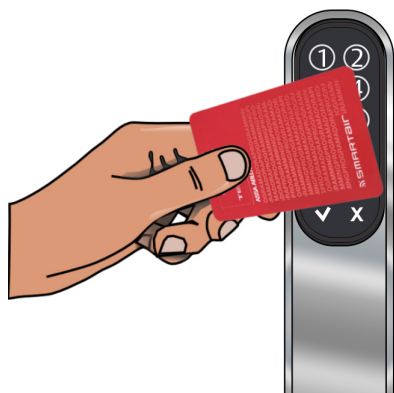

2

1. Hold brukerens kort/brikke inntil leserenheten til registreringen er fullført.
 2. Lyset blinker grønt under registreringen, deretter fast.
 3. Hvis flere kort/brikker skal registreres, legg på neste innen 10 sekunder.
 4. Fortsett prosedyren til alle er registrert.
- Programmeringsmodus avsluttes automatisk 10 sekunder etter siste registrering.


Enhetene støtter også adgangskoder som alternativ til kort/brikke.

1. Når programmeringskortet er benyttet, tast inn en adgangskode 4-6 sifre.
2. Registrer koden ved å trykke tasten **V**
3. Hvis flere adgangskoder skal registreres, tast inn neste kode.
4. Fortsett prosedyren til alle er registrert.

Betjeningsveiledning

Adgang med adgangskort eller brikke

Legg kortet eller brikken inntil tastaturet for å låse opp døren. Det grønne lyset tennes, og etter 4 sekunder vil døren låses.

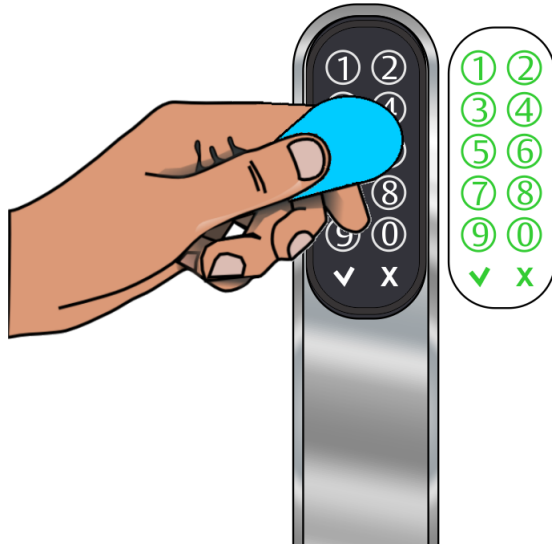

Adgang med adgangskode

Tast inn adgangskoden, bekreft med V-tasten for å låse opp døren. Det grønne lyset tennes, og etter 4 sekunder vil døren låses.



Hvordan sette dør ulåst (hvis tilgang til dette)

Når adgangskortet, brikken eller koden benyttes én gang, vil døren låses opp i 4 sekunder og deretter låse. Ønskes det å sette døren i ulåst stilling, benytt kortet, brikken eller koden en gang til før døren går i lås. Det grønne lyset vil blinke og døren forbli ulåst.

Hvordan låse en dør (hvis tilgang til dette)

For å låse en dør som er satt i ulåst stilling, benytt adgangskortet, brikken eller koden to ganger. Det røde lyset tennes hvis prosedyren er utført riktig, og døren vil låses.

Sletting av adgangskort, adgangsbrikker og koder

Adgangskort og brikker kan enkeltvis slettes kun hvis man besitter disse. Adgangskoder kan kun slettes hvis man vet kodene. Alternativt må samtlige brukere slettes og legges inn på nytt.

1

Aktiver programmeringsmodus ved å vise programmeringskortet foran leserenheten én gang. Lyset vil tenne og vekselvis lyse rødt og grønt.



2

Hvordan slette adgangskort og brikker enkeltvis

1. Hold kortet eller brikken som skal slettes inntil leserenheten til prosessen er fullført.
 2. Lyset blinker rødt under slettingen, deretter fast.
 3. Hvis flere kort/brikker skal slettes, legg på neste innen 10 sekunder.
 4. Fortsett prosedyren til alle er slettet.
- Programmeringsmodus avsluttes automatisk etter 10 sekunder.

Hvordan slette adgangskoder enkeltvis

1. Tast inn adgangskoden som skal slettes.
2. Slett koden ved å trykke tasten **X**.
3. Hvis flere adgangskoder skal slettes, tast inn neste kode.
4. Fortsett prosedyren til alle er slettet.

3

Hvordan slette samtlige brukere fra døren

For å slette samtlige adgangskort, brikker og koder fra døren benyttes programmeringskortet tre ganger.


1. Vis programmeringskortet én gang foran leserenheten.
2. Lyset vil tenne og vekselvis lyse rødt og grønt. Vis nå programmeringskortet en gang til.
3. Det grønne og røde lyset vil nå veksle raskere. Vis programmeringskortet en tredje gang.
4. Det røde lyset vil tennes, og alle brukere er nå slettet fra døren.

Bytte av batterier i kortlås

SMARTair® kortlåser er batteridrevne.

Batteriene sitter i kortlåsens innerdel under dekkelet. Type: 3 stk. 1,5 Volt AAA.

Det anbefales å skifte ut batteriene minimum annethvert år.

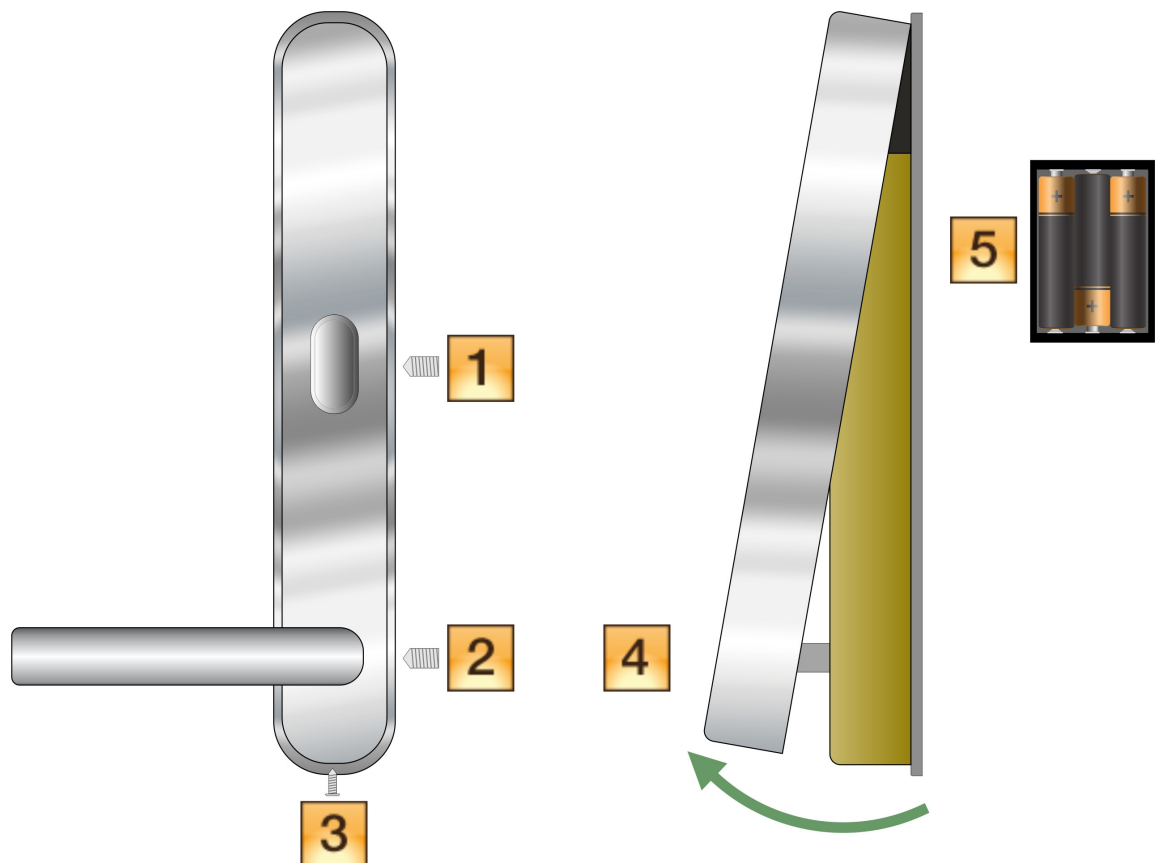

1. Ta av eventuell knappvrider (1) ved å løsne settskruen med en Torx skrutrekker.
2. Ta av innvendig dørhåndtak og vriderring ved å løsne settskruen (2) med en Umbrako-nøkkel.
3. Skru av skiltskruen i dekkelets underkant (3) med en Torx skrutrekker.
4. Løft av batteridekselet fra bunnen.
5. Ta ut de gamle batteriene og sett inn 3 stk. nye AAA batterier i batteriholderen (5). Husk riktig polaritet.


Bytte av batteri i elektronisk sylinder

SMARTair® elektroniske sylindre er batteridrevne.


Det kreves et spesielt verktøy som medfølger enheten for å demontere sylinderhuset hvor batteriet sitter.

Batteri: 1 stk. 3,0 Volt Litium CR123A.


Det anbefales å skifte ut batteriet minimum annethvert år.

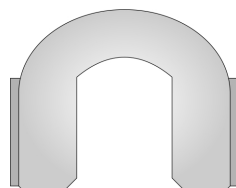


Verktøy for demontering

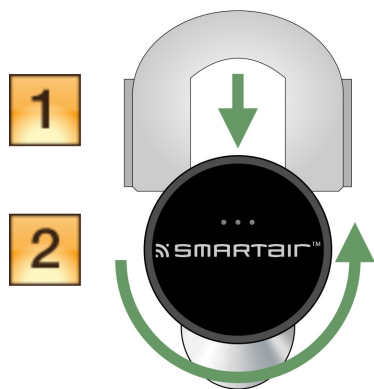

Demontering av deksel, sett forfra

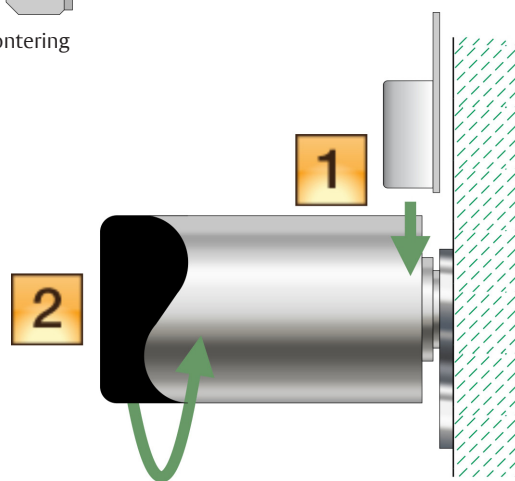

Demontering av deksel, sett fra siden

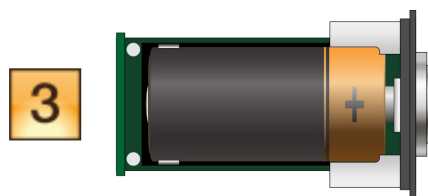

1. Tre verktøyet ned på sporet i sylindren og hold fast.
2. Skru av sylinderdekslet ved å vri dette mot klokken.
3. Ta ut det gamle batteriet og sett inn 1 stk. nytt CR123A batteri i batteriholderen. Husk riktig polaritet.

Journal over batteriskift

[illegible]

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-users needs for security,
safety and convenience

ASSA ABLOY